

RU / Русский


ПЕРЕД НАЧАЛОМ МОНТАЖА УСТАНОВИТЕ КРЮКИ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ GRAND LINE®

Общие правила обращения с профилированными изделиями

Для разгрузки необходимо минимум 2 человека на листы до 2 м и по 1 человеку на следующие 1,5-2 м. Поднимать и переносить листы необходимо в вертикальном положении, не допуская сильных перегибов.

Запрещается тащить листы волоком и бросать их, класть на траву и землю. При длительном хранении пачки устанавливаются под наклоном для стока воды (см. рисунок).

Листы в пачке (заводской упаковке) хранить не более недели, а для более долгого хранения проложить листы брусками в стопки не более 10 листов.

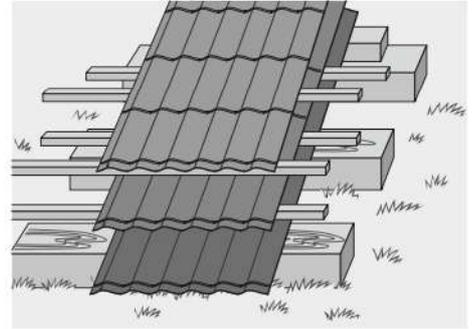

Техника безопасности

Работать только в перчатках! Не стойте под кровлей во время подъема и крепежа листов. При кровельных работах обязательно используйте страховочный канат.

Инструменты





ВНИМАНИЕ!
Запрещается использовать углошлифовальную машину с абразивным кругом.

МОНТАЖ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ


1. Монтаж карнизной планки

Высота первой обрешетки должна быть выше на высоту ступени металлочерепицы.

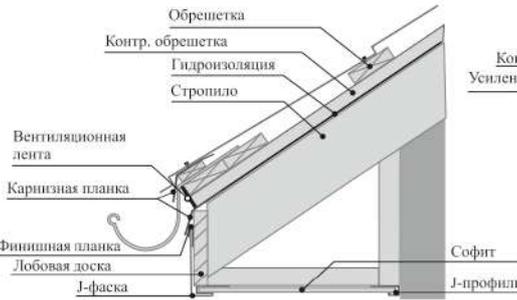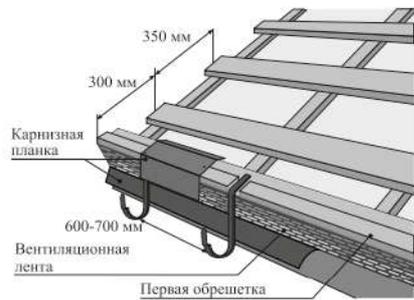

2. Установка нижней ендовы

Ендова нижняя должна выходить на карнизную планку.

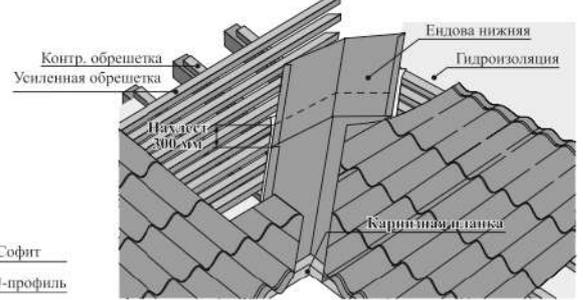


3. Установка обвода вокруг дымохода

Из планки примыкания подготовьте нижний и боковые элементы фартука. Верхний элемент выполните из плоского листа. Заведите верхний элемент под конек или под замковое соединение листов металлочерепицы над трубой.




4. Подъем листов

Листы вкладывают в подготовленную конструкцию и поднимают веревками на кровлю по направляющим.

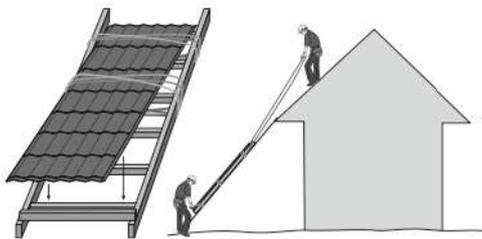




5. Правило хождения по листам

Наступать только в прогиб волны.

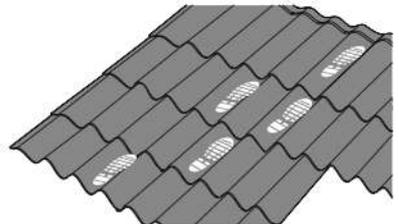

6. Монтаж кровельного материала

Листы должны быть выровнены строго горизонтально по линии карниза со свесом 50 мм за карниз. Листы крепятся в прогиб волны в местах прилегания к обрешетке, ближе к ступеньке. При необходимости стянуть листы между собой саморезами.

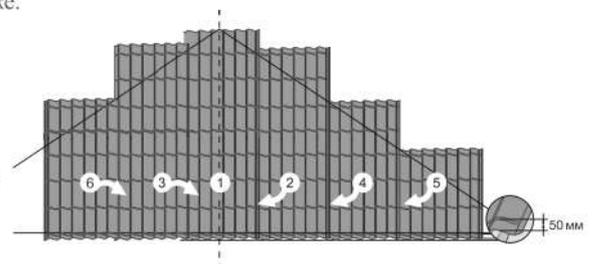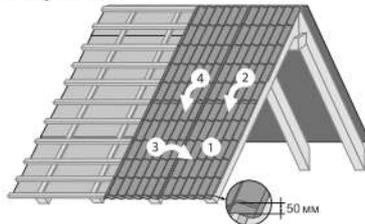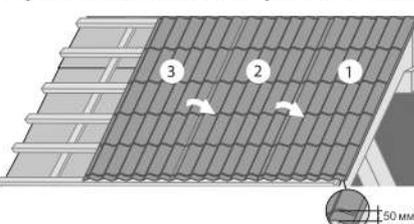


Укладка листов в 1 ряд

Укладка листов в несколько рядов

Укладка листов на треугольных скатах


7. Крепление листов

Листы крепятся к обрешетке через продольную волну в каждую вторую поперечную волну. На каждый кв. метр расходуется от 6 до 8 саморезов.

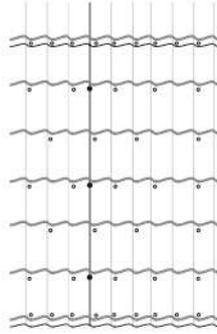


8. Установка торцевой планки


Торцевая планка крепится саморезами к торцевой доске и сверху к металлочерепице, через 350 мм. Наклест между планками – 100 мм, по мере необходимости планки подрезают.

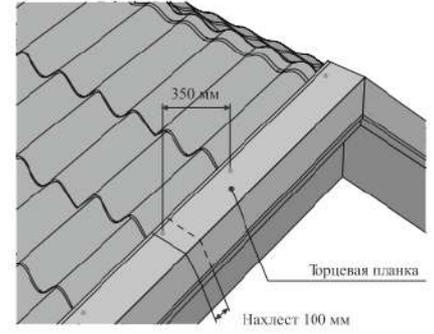


9. Установка верхней ендовы

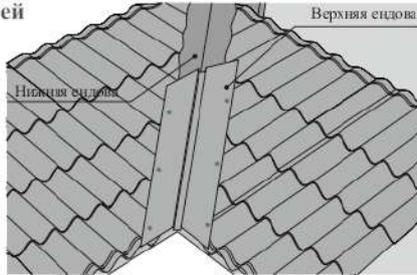


10. Установка планок примыкания

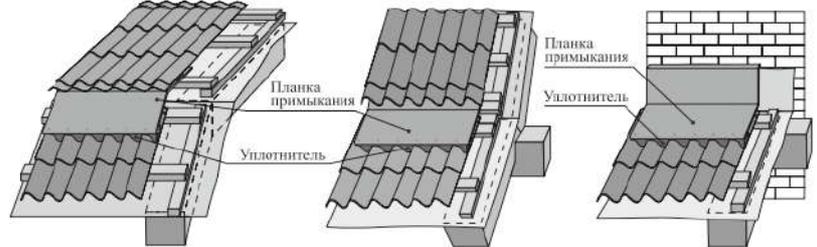

11. Установка конька

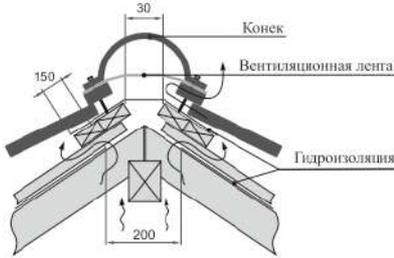

12. Монтаж элементов безопасности

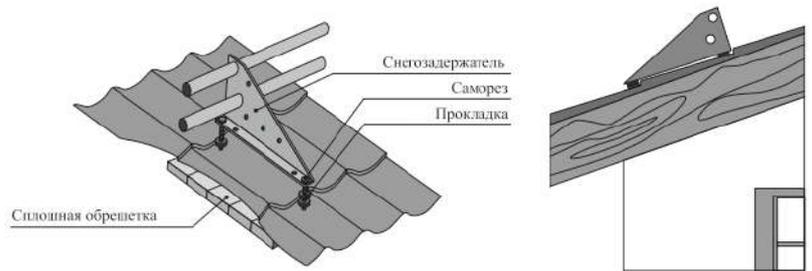

13. Послемонтажный уход

Уберите с кровли мусор.

Спустя 3 месяца после монтажа необходимо осуществить протяжку саморезов.

Два раза в год проводите очистку кровли от древесной листвы, веток и прочих предметов, попавших на кровлю. Делать это необходимо мягкой щеткой, тряпкой или струей воды, направленной от конька к карнизу. Передвигаться по поверхности кровли следует только в обуви с мягкой подошвой.

14. Правила транспортировки металлочерепицы (МЧ)

При перевозке профилированных изделий пачки должны быть размещены и закреплены в транспортном средстве способом, предотвращающим их самопроизвольное перемещение или смещение листов в пачках относительно друг друга в процессе движения транспортного средства. Длина кузова транспортного средства должна быть не менее длины пачек с профилированными изделиями.

15. Правила хранения металлочерепицы (МЧ)

Сразу после разгрузки следует снять металлическую стяжку.

Хранение должно осуществляться в неотапливаемых складских помещениях, закрытых от дождя и прямых солнечных лучей.

Не допускается хранение профилированных листов в пачке дольше 1 недели.

При более длительном хранении необходимо под пачки с профилированными изделиями положить брусья высотой не менее 100 мм с шагом 500 мм и обеспечить свободный доступ воздуха, проложив рейки между листами.

16. Для полной комплектации кровли рекомендуем Вам приобрести:

Кровельная вентиляция



Софит

Снегозадержатель




Гидро- и ветрозащитная пленка



Флюгеры



Уплотнитель

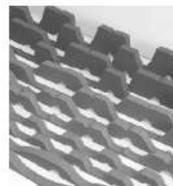

Водосток



Вентиляционная лента

(Для карниза)

(Для конька/хребта)

